

Five



Guides > Five



Panoramica



Lo speaker ad alta fedeltà per una qualità audio superiore.—

- Design versatile con rilevamento intelligente dell'orientamento. Abbina due speaker Five in orizzontale e distingueranno automaticamente i canali destro e sinistro, offrendo un audio stereo davvero incredibile. Se li posizionerai in verticale, ognuno dei due speaker si regolerà automaticamente in modalità mono per un audio stereo distinto e incredibilmente ricco di sfumature, oltre a un campo sonoro ancora più ampio.
- I controlli touch sullo speaker consentono di regolare il volume, riprodurre e mettere in pausa o di passare da una canzone all'altra.
- Usa la porta **line-in** per collegare il giradischi o altri dispositivi e controllali con la massima semplicità grazie all'app Sonos o ad Apple AirPlay 2.
- Crea una coppia con due Five per ottenere un **audio stereo** suddiviso in canali destro e sinistro o usali come speaker surround posteriori dell'**home theater**.
- Controlla il Sonos System con **l'app Sonos** (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Configurazione** quando sei pronto per aggiungere Five al Sonos System.


Controlli e spie

Button	Controllo	Descrizione
	Controllo del volume	• Volume su (destra) • Volume giù (sinistra) Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto. Nota: per regolare il volume puoi usare anche l'app Sonos.
	Riproduci/Pausa	• Premi una volta per riprodurre o mettere in pausa l'audio. • Tieni premuto per aggiungere il contenuto audio in riproduzione in un'altra stanza.

Button	Controllo	Descrizione
	Canzone precedente/successiva	• Scorri verso destra per passare alla canzone successiva. • Scorri verso sinistra per tornare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Spia di stato	Indica se il prodotto è connesso al Wi-Fi, se il volume è disattivato ed eventuali errori. <u>Scopri di più</u>

Nota: se non vuoi che i controlli touch vengano utilizzati per controllare la riproduzione o regolare il volume, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

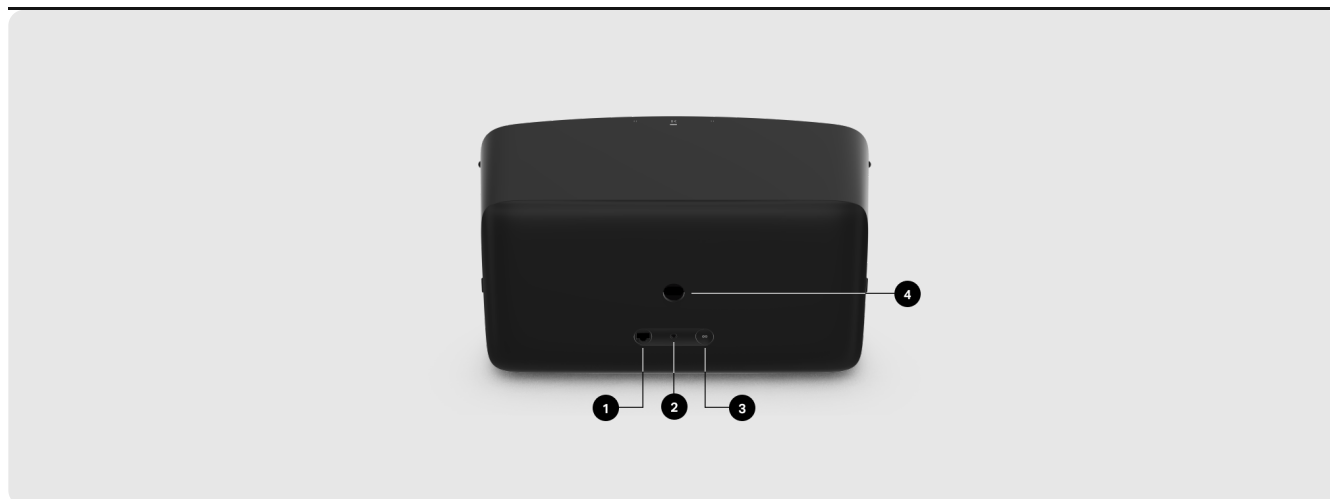

1

Porta Ethernet

Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).

2

Ingresso audio stereo (3,5 mm/1/8")

Usalo per collegare un dispositivo audio esterno, come un giradischi o un lettore CD.

3

Pulsante di connessione

Premilo per connetterti al Sonos System durante la configurazione.

4

Ingresso alimentazione CA (rete)

Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione in modo che sia a filo con la parte inferiore dello speaker.

Scelta della posizione

Puoi collocare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcune indicazioni per ottenere il più elevato livello di prestazioni:

- Five è uno speaker solido e potente che dovrebbe essere posizionato su una superficie piana abbastanza robusta e resistente da poterlo sostenere. Assicurati che i piedini in gomma di Five poggino completamente sulla superficie piana.
- Lascia almeno 5 cm (2") di spazio intorno a Five, incluso il cavo di alimentazione.
- In caso di utilizzo di un solo speaker Five, ti consigliamo di posizionarlo in orizzontale per ottenere un audio stereo.
- Colloca Five nella stanza in cui desideri ascoltare la musica (approssimativamente all'altezza delle orecchie, per il risultato migliore).
- Per informazioni sul posizionamento di una coppia stereo, consulta la sezione **Configurazione di una coppia stereo**.
- Five è resistente all'umidità, perciò puoi utilizzarlo in bagno; non è però resistente all'acqua, quindi non posizionarlo accanto all'acqua e non lasciarlo all'aperto in caso di temporale.

Configurazione di una coppia stereo

Puoi abbinare due speaker Sonos nella stessa stanza per creare un'esperienza d'ascolto stereo più ampia. Uno speaker verrà impostato come canale sinistro e l'altro come canale destro.

Nota: gli speaker Sonos di una coppia stereo devono essere dello stesso tipo.

1. Posiziona gli speaker a una distanza l'uno dall'altro compresa tra 2,5 e 3 metri. La posizione di ascolto preferita dovrebbe rientrare tra i 2,5 e i 3,6 metri dalla coppia di speaker. Una distanza minore aumenta i bassi, una distanza maggiore migliora la separazione stereo.
2. Vai su  > **Sistema**.
3. Scegli uno degli speaker che vuoi aggiungere alla coppia stereo e seleziona **Configura coppia stereo** per iniziare. **Scopri di più**

Configurazione degli speaker surround

È facile trasformare due speaker Sonos (dello stesso modello) o Sonos Amp e i tuoi speaker non Sonos preferiti in canali separati destro e sinistro per l'home theater.

1. Posiziona ogni speaker surround a una distanza di circa 3 metri dalla tua posizione di ascolto preferita e orientali verso la zona in cui ti siedi.
2. Vai su  > **Sistema**.
3. Scegli una stanza con una soundbar e seleziona **Aggiungi surround** per iniziare.

Nota: se invece creerai un gruppo di stanze o una coppia stereo, non otterrai un audio surround.

Scopri di più

Impostazioni audio surround

Durante la configurazione, l'audio surround viene ottimizzato in base alla stanza. Puoi modificare queste impostazioni:

Surround	Attiva o disattiva l'audio surround..
Livello TV	Regola il volume surround dell'audio della TV.
Livello musica	Regola il volume surround della musica.
Riproduzione musicale	Ambiente (volume basso) o Tutto volume (più alto, gamma completa di suoni). Non vale per la riproduzione in Dolby Atmos Music.

Line-in

Collega un dispositivo audio, ad esempio un proiettore, un lettore CD o un giradischi con preamplificatore phono integrato, a un prodotto Sonos con porta line-in (Era 300, Era 100, Amp, Port o Five). Quindi vai su  > **Line-In** e seleziona la sorgente per avviare la riproduzione.

Nota: per Era 300 ed Era 100 sono necessari l'adattatore line-in o l'adattatore multiplo Sonos (**venduti separatamente**). A seconda della sorgente audio, per altri prodotti può essere necessario un adattatore line-in di tipo diverso.

Scopri di più

Accessori

Trova l'accessorio perfetto per il tuo Sonos System, progettato su misura per i prodotti Sonos. Per scoprire la gamma completa di supporti a parete o a pavimento, caricabatterie e cavi compatibili con i prodotti Sonos, visita la sezione **Accessori** del nostro sito web.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
----------------	-------------

AUDIO

Amplificatori	Sei amplificatori digitali classe D perfettamente ottimizzati per i sei speaker driver dedicati e l'architettura acustica.
---------------	--

Tweeter	Tre tweeter creano una risposta ad alta frequenza assolutamente nitida e precisa.
---------	---

Mid-woofer	Tre mid-woofer garantiscono una riproduzione fedele delle frequenze vocali intermedie e bassi intensi e profondi, senza distorsioni anche ad alto volume.
------------	---

COLLEGAMENTO IN RETE*

Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n.
-----------------------	---

Bluetooth Low Energy (BLE)	Si connette temporaneamente al tuo dispositivo mobile per eseguire la configurazione iniziale.
----------------------------	--

Caratteristica	Descrizione
Porte Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
GENERALE	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,3 A.
Line-in audio	Connessione line-in audio da 3,5 mm con rilevamento automatico. Usa un cavo ausiliario per collegare un dispositivo audio.
Dimensioni (L x A x P)	364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 pollici)
Peso	6,36 kg/14 lb
Attacco filettato	Nessuno
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20° a 70°C (da -4° a 158°F)

Caratteristica	Descrizione
Finitura	Bianca opaca o nera opaca con griglia color grafite
Contenuto della confezione *Specifiche soggette a modifica senza preavviso.	Sonos Five, cavo di alimentazione e guida rapida.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e solventi per uso domestico possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire, smontare oppure cercare di riparare il prodotto o sostituire i componenti. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
14. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.